







COLORIS

- Gris 7016
- Gris 7039
- Noir 9005
- Vert 6005
- Teck
- Autres RAL sur demande

NOS + PRODUITS

FABRICATION

-  Garantie 10 ans
-  Ouverture à 180°
-  Occultable
-  Sur-mesure possible
-  Fabriqué dans nos ateliers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille de produit	Portillon grillagé				
Hauteurs (mm)	1030	1230	1530	1730	1930
Cadre vertical (mm)	40 x 40				
Cadre horizontal (mm)	40 x 27				
Maille (mm)	200 x 55				
Ø fil (mm)	5				
Section poteau (mm)	60 x 60				
Matière	Acier galva				



Existe aussi en portail

ZOOM PRODUIT

ÉQUIPÉ ET BREVETÉ
LOCINOX®



Serrure Fortylock (EU)



Gâche de réception



Gonds réglables

CARACTÉRISTIQUE PORTILLON - PASSAGE 1M00

Hauteurs (mm)	1030	1230	1530	1730	1930
Distance entre poteaux	1m05				
Passage réel	1m05				
Passage hors tout	1m17				

CARACTÉRISTIQUE PORTILLON - PASSAGE 1M20

Hauteurs (mm)	1030	1230	1530	1730	1930
Distance entre poteaux	1m22				
Passage réel	1m22				
Passage hors tout	1m34				



PORTILLON OCCULTABLE GRÂCE AU TOP DE FINITION

CARACTÉRISTIQUES TOP DE FINITION

2 longueurs (mm)

880

1880


Matière

Aluminium

*Vendu séparément

Le saviez-vous ?

Notre **top de finition Andalous** permet de recouvrir parfaitement les fixations de votre kit d'occultation pour une finition propre et esthétique.

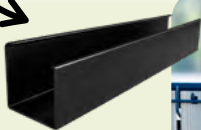

Sans top



Avec top



OCCULTANTS COMPATIBLES



Kit bois 8mm




Kit PVC Fixup



Kit composite premium



Brande de bruyère



Pose facile



2 personnes

Le portillon Andalou est fabriqué dans notre atelier situé dans le nord de la France, puis assemblé par une équipe en ESAT. Il est livré déjà monté et prêt à poser, en un seul colis : il ne reste plus qu'à le sceller ou à le poser sur platines soudées pour finaliser l'installation.

Étape 1 Préparation et mise en place des poteaux

Déballage du portillon

Retirez soigneusement l'emballage plastique des poteaux et du portillon, en conservant les protections sur les parties sensibles le plus longtemps possible pour éviter les rayures.

Mise en position à blanc

Positionnez le portillon avec ses poteaux à l'emplacement prévu, sans fixation, afin de visualiser l'implantation finale. Cette étape permet de vérifier l'alignement, le sens d'ouverture et l'encombrement.

Repérage des scellements

Marquez au sol l'emplacement des poteaux. Vérifiez les entraxes et l'aplomb avant de creuser les trous de scellement.


Réglage de la hauteur

Prévoyez un espace d'environ 5 cm entre le bas du vantail et le sol fini pour assurer une bonne ouverture, même en cas d'irrégularités du terrain.

Scellement des poteaux


Réalisez les trous de scellement puis mettez en place les poteaux en respectant les dimensions indiquées. Contrôlez soigneusement l'aplomb (niveau) et le bon alignement avant la prise définitive du béton.

Distance entre poteaux
1m05 pour passage 1m00
1m22 pour passage 1m20

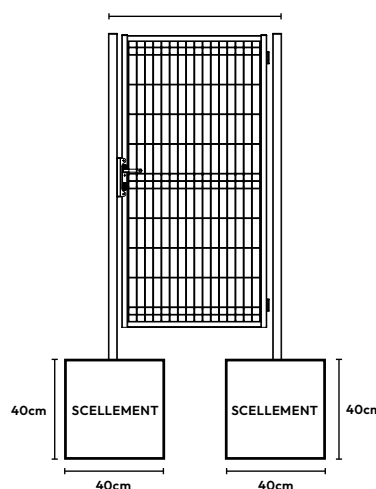

CONSEIL

Maintenez le portillon en position fermé pendant le scellement (avec des cales ou un maintien temporaire) pour garantir un alignement parfait et éviter tout réglage ultérieur.

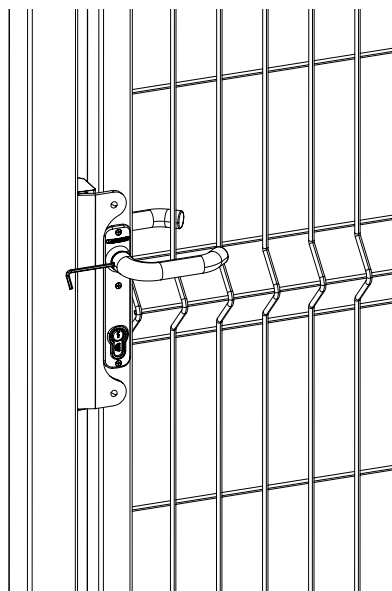

Étape 2 Installation de la poignée Locinox Forty

Préparation

Positionnez la poignée Locinox Forty sur les emplacements prévus du portillon. Assurez-vous que les éléments (poignée intérieure, extérieure et carré) sont bien alignés.

Assemblage


Insérez le carré dans le mécanisme de la serrure, puis mettez en place les deux parties de la poignée de chaque côté du vantail.

Fixation

À l'aide d'une clé BTR n°3, serrez les vis de fixation jusqu'au bon maintien de la poignée. Veillez à ne pas trop serrer pour ne pas endommager le mécanisme.

Vérification

Actionnez la poignée plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement du mécanisme (ouverture/fermeture fluide).



Pose facile



2 personnes

Étape 3 Pose des capuchons de finition

Préparation

Vérifiez que le haut des poteaux et du vantail est propre et sec, sans poussière ni résidus.

Mise en place

Positionnez les capuchons sur le dessus des poteaux ainsi que sur le vantail.


Fixation

Enfoncez-les fermement à la main jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement emboîtés.

Selon le modèle, un léger ajustement peut être nécessaire pour assurer un bon maintien.


Contrôle

Assurez-vous que chaque capuchon est bien en place, stable et correctement aligné. Vous pouvez désormais profiter de votre portillon.

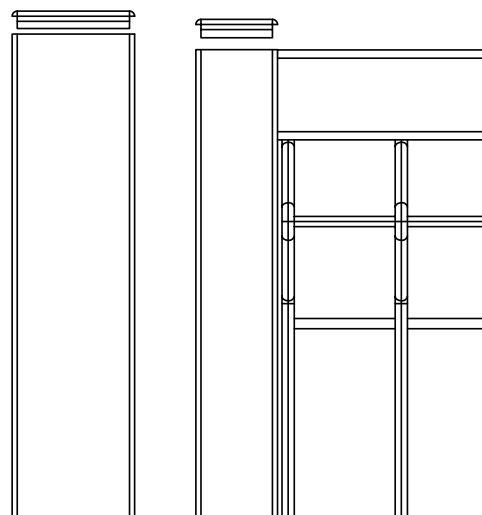

OPTION Occultation du portillon

Occulter le portillon Andalou avec l'un de nos occultants compatibles (cf. fiche technique).

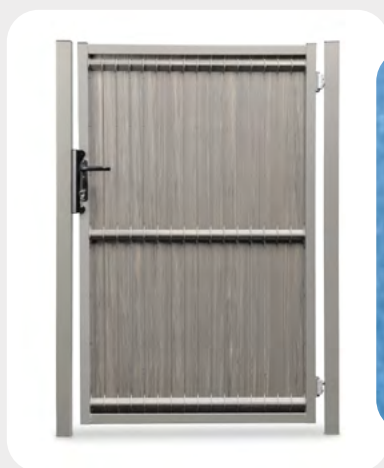

Installation du top andalou

Après avoir installé les lattes d'occultation (PVC ou composite), positionnez le top de finition sur le cadre horizontal haut du portillon, puis faites-le coulisser jusqu'à ce qu'il soit parfaitement en place.