

LES + PRODUIT



IDÉAL POUR UNE CLÔTURE OCCULTÉE



LARGE GAMME D'ACCESSOIRES



FACILITE LA POSE EN REDANS



CONCEPTION FRANÇAISE

# POTEAU RENFORCÉ À CLIPS WICLIP



VERT 6005



NOIR 9005



GRIS 7016



GRIS 7039



BLANC 9010




AUTRES RAL SUR DEMANDE

## À SCELLER

Hauteur
1m70
2m00
2m20
2m50
2m70
3m20
3m80

## SUR PLATINE SOUDÉE

Hauteur
0m70
0m90
1m10
1m30
1m60
1m80
2m00

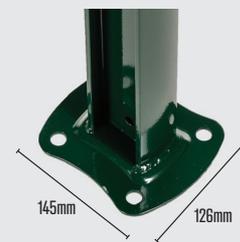

Acier galvanisé sendzimir : Zinc 140gr/m<sup>2</sup>, plastification par poudrage après phosphatation : 80 microns. Section 47x70mm. Entraxe de pose : 2m52. Capuchon avec crochet inclus. Normes EN10142, I/V : 6.55cm<sup>3</sup>, résistance à 1m du sol : 360kg.

Platine soudée : 145x126mm, entraxe des trous : 90 mm, Ø trous : 14mm.

## ACCESSOIRES WICLIP



DEMI POTEAU ALUMINIUM (ANGLE/DÉPART/FIN) WICLIP



FIXATION WICLIP



CLE BTR N°3



FIXATION WISECURE



PLATINE À EMBOITER



PLATINE À L'ANGLAISE



CALE PLAQUE OPTIPLAK®



PLAQUES DE SOUBASSEMENT BÉTON ET RECYPLAK®




CAPUCHON AVEC CROCHET




BAVOLET SIMPLE

**EN CAS D'OCCULTATION** Assurez-vous d'avoir un espace de 1cm entre le bas de vos panneaux et le sol (ou plaque).

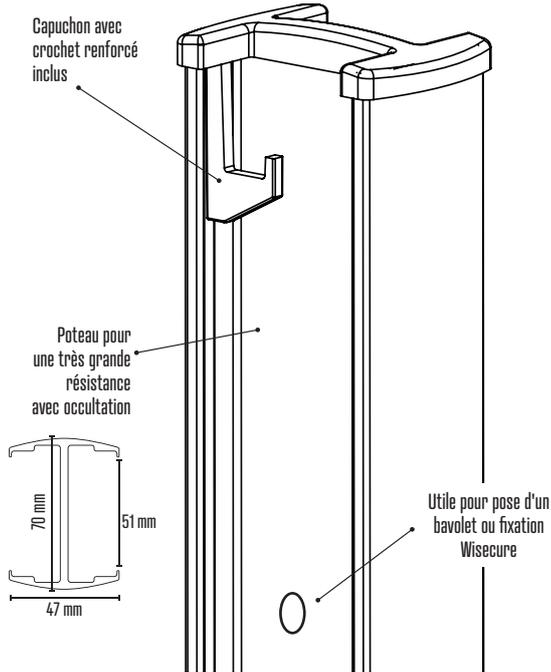

## FIXATION WICLIP

La fixation se compose de deux éléments : un clip et un contre-clip.

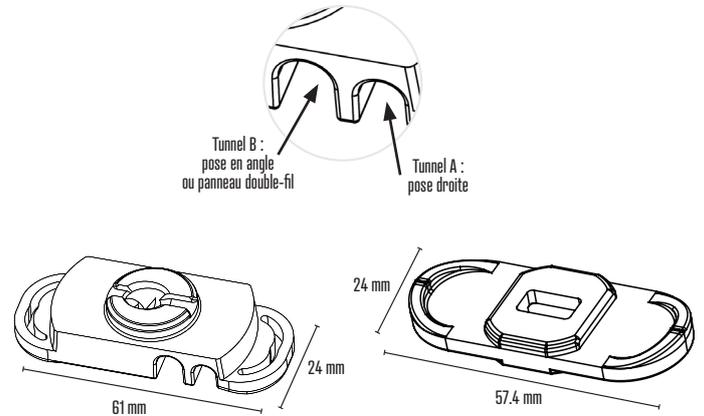


Composition clip avec vis :  
plastique polyamide / visse-  
rie inox prémontée.

Composition clip :  
alliage zamak.


## CONSEILS DE POSE

### AVEC FIXATIONS WICLIP

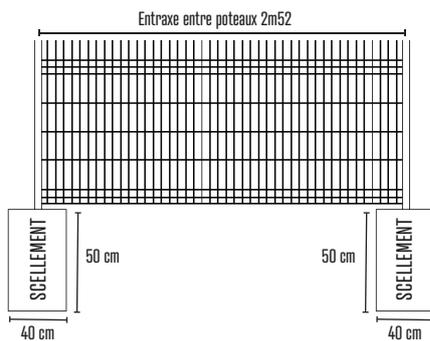


#### ETAPE 1

Préparer vos trous pour le scellement en tenant compte de l'entraxe de 2m52.

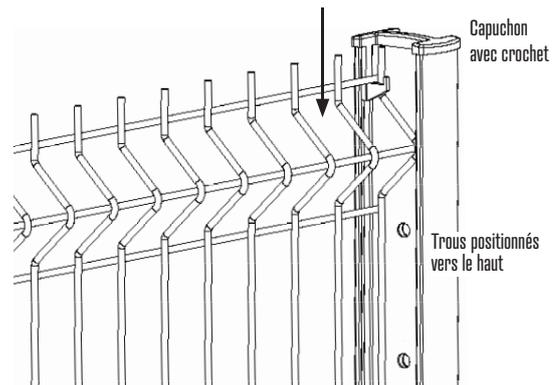


#### ETAPE 2

Poser votre panneau sur les crochets des capuchons de vos poteaux. (pointes vers le haut et plis vers l'extérieur de la propriété)

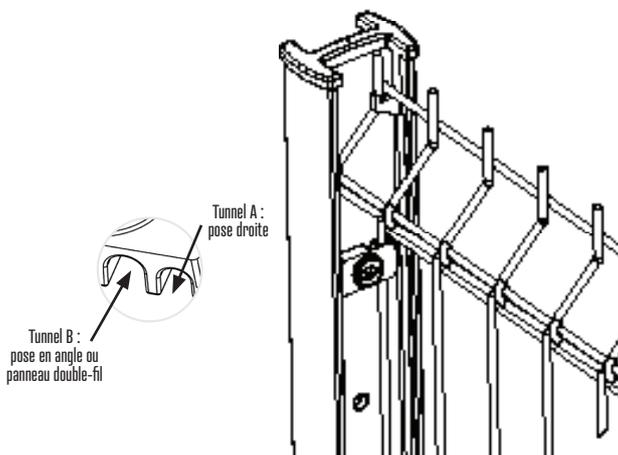


#### ETAPE 3

Selon la pose de votre clôture : Utiliser le tunnel A pour une pose linéaire. Utiliser le tunnel B pour une pose avec un angle.

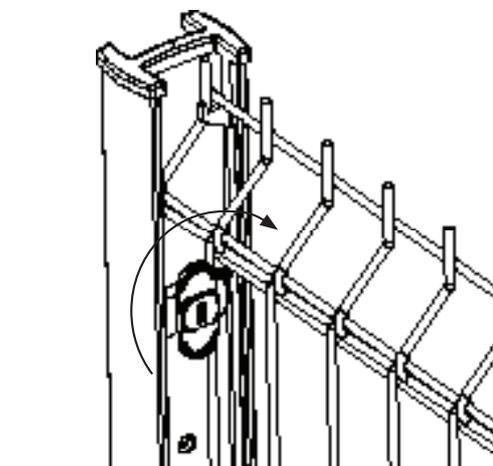


#### ETAPE 4

Positionner le contre clip sur le clip à la verticale, faites un quart de tour.

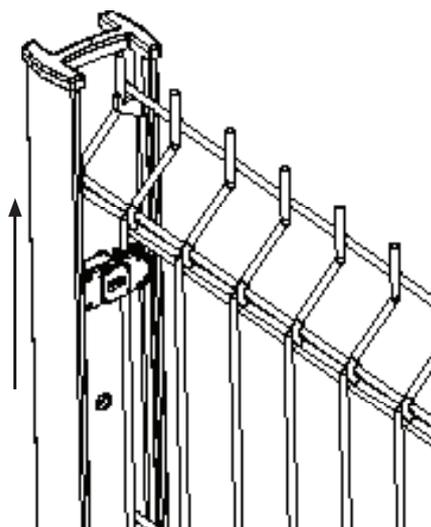

ETAPE 5

Remonter votre fixation Wiclip en dessous du fil.

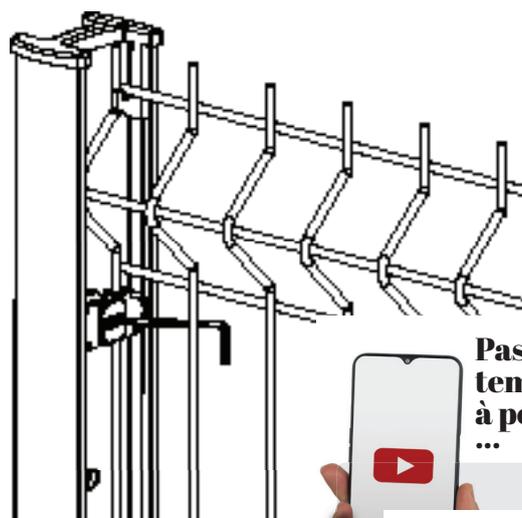

ETAPE 6

Serrer la fixation à l'aide de la clé BTR (N°3).

**Pas de temps à perdre ...**

**VOIR LE TUTO DE POSE**