

LES + PRODUIT



NOUVELLE LATTES
AVEC SENS DE POSE



MAINTIEN OPTIMAL
DES LATTES GRÂCE
AU SYSTÈME UPKOS®

existe aussi pour maille 50

KIT D'OCCULTATION COMPOSITE PREMIUM - M55



GRIS
ANTHRACITE



GRIS
QUARTZ



BRUN



TEMPS DE POSE :
15-20MIN
PAR TRAVÉE



COMPATIBLE :
PANNEAU PRO 5,
PANNEAU PRO 4/5

Hauteur
1m03
1m23
1m53
1m73
1m93

Kit comprenant : 43 lattes intermédiaires l49mm ep.4,2mm, 2 lattes d'extrémité l37mm ep.4,2mm, 5 réglettes UPKOS®, 2 lisses hautes L1235mm, 4 ou 6 triangles de renfort L1240mm selon la hauteur.

Lattes en composite (sciure de bois et de PEHD recyclés), lisses et renforts en aluminium. Compatible panneau rigide L2m50, pli v24mm, maille 55mm.




FIXATION OPTIMALE GRÂCE
AUX REGLETTES UPKOS®




RENFORTS EN ALUMINIUM




LISSE HAUTE EN ALUMINIUM

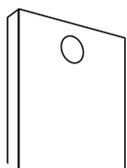


43 lattes intermédiaires
largeur 49mm x ep 4,2mm



2 lattes d'extrémité
largeur 37mm x ep 4,2mm




4 ou 6 triangles de renfort en aluminium
longueur 1240mm selon la hauteur



5 réglattes UPKOS®


9 plots



Lisse haute aluminium en 2 parties
longueur 1235mm

CONSEILS DE POSE

ATTENTION Assurez-vous d'avoir un espace de 1cm entre le bas de vos panneaux et le sol (ou plaque).

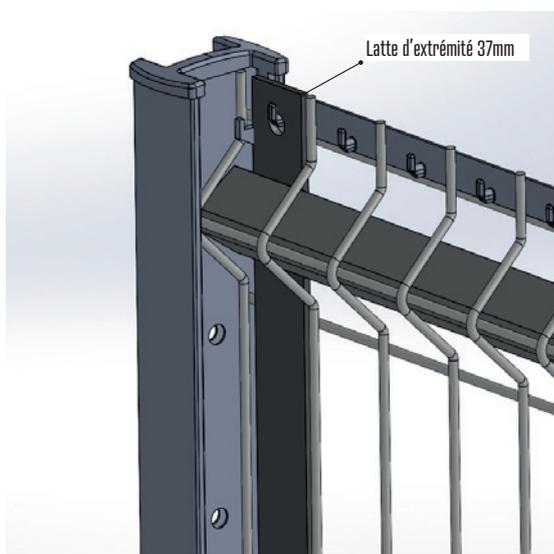

Latte d'extrémité 37mm

ETAPE 1

Mise en place de la réglette UPKOS® : placer le renfort à chaque extrémité du panneau puis insérer une latte à chaque extrémité de la réglette.

Latte d'extrémité 39mm




Lattes intermédiaires 49mm

Latte d'extrémité 37mm

ETAPE 2

Mette les 4 autres réglattes puis insérer les lattes intermédiaires à chaque extrémité des réglattes. Puis remplissez le panneau avec les lattes restantes.

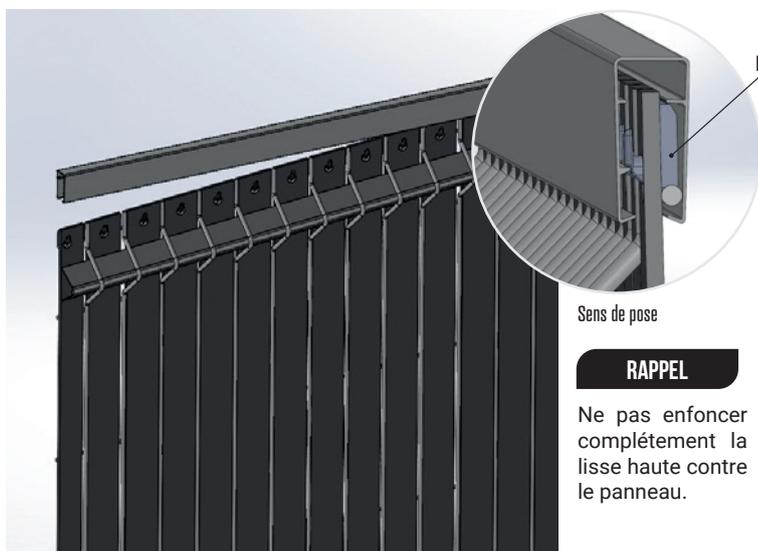

Réglette UPKOS®

Sens de pose

RAPPEL

Ne pas enfoncer complètement la lisse haute contre le panneau.



Pas de temps à perdre ...

VOIR LE TUTO DE POSE

ETAPE 3

Mette la lisse haute.

MAJ 27/02/24